


Bedienungsanleitung Hebeschiebebeschlag GU-934 und GU-937

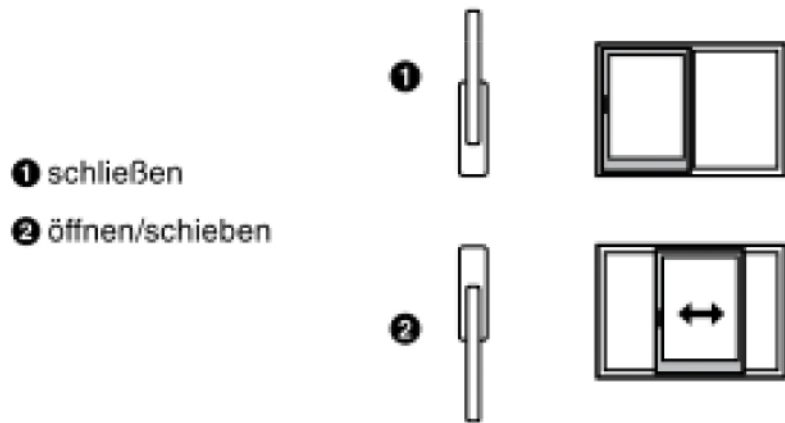

Hier abgebildet Schema A (einflügelig)

Bei Schema C (zweiflügelig)
 Erst den Gangflügel öffnen anschließend
 kann der Standflügel geöffnet werden.

Bedienung der Hebe-Schiebe-Tür:

Drehgriffstellung nach oben (1):
 Schiebeflügel geschlossen,
 Flügel ist abgesenkt.

Drehgriffstellung nach unten (2):
 Schiebeflügel offen,
 Flügel ist angehoben und kann jetzt geschoben
 werden.

Flügelanzug einstellen:

Der Flügelanzug ist an
 den Riegelbolzen mit
 Gabelschlüssel einstellbar.

